

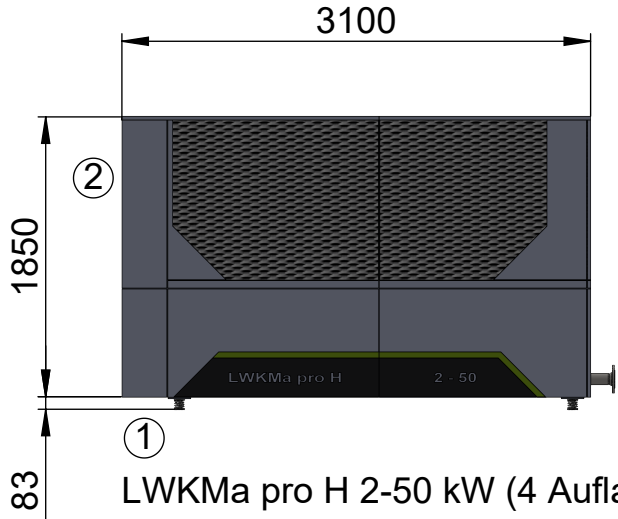
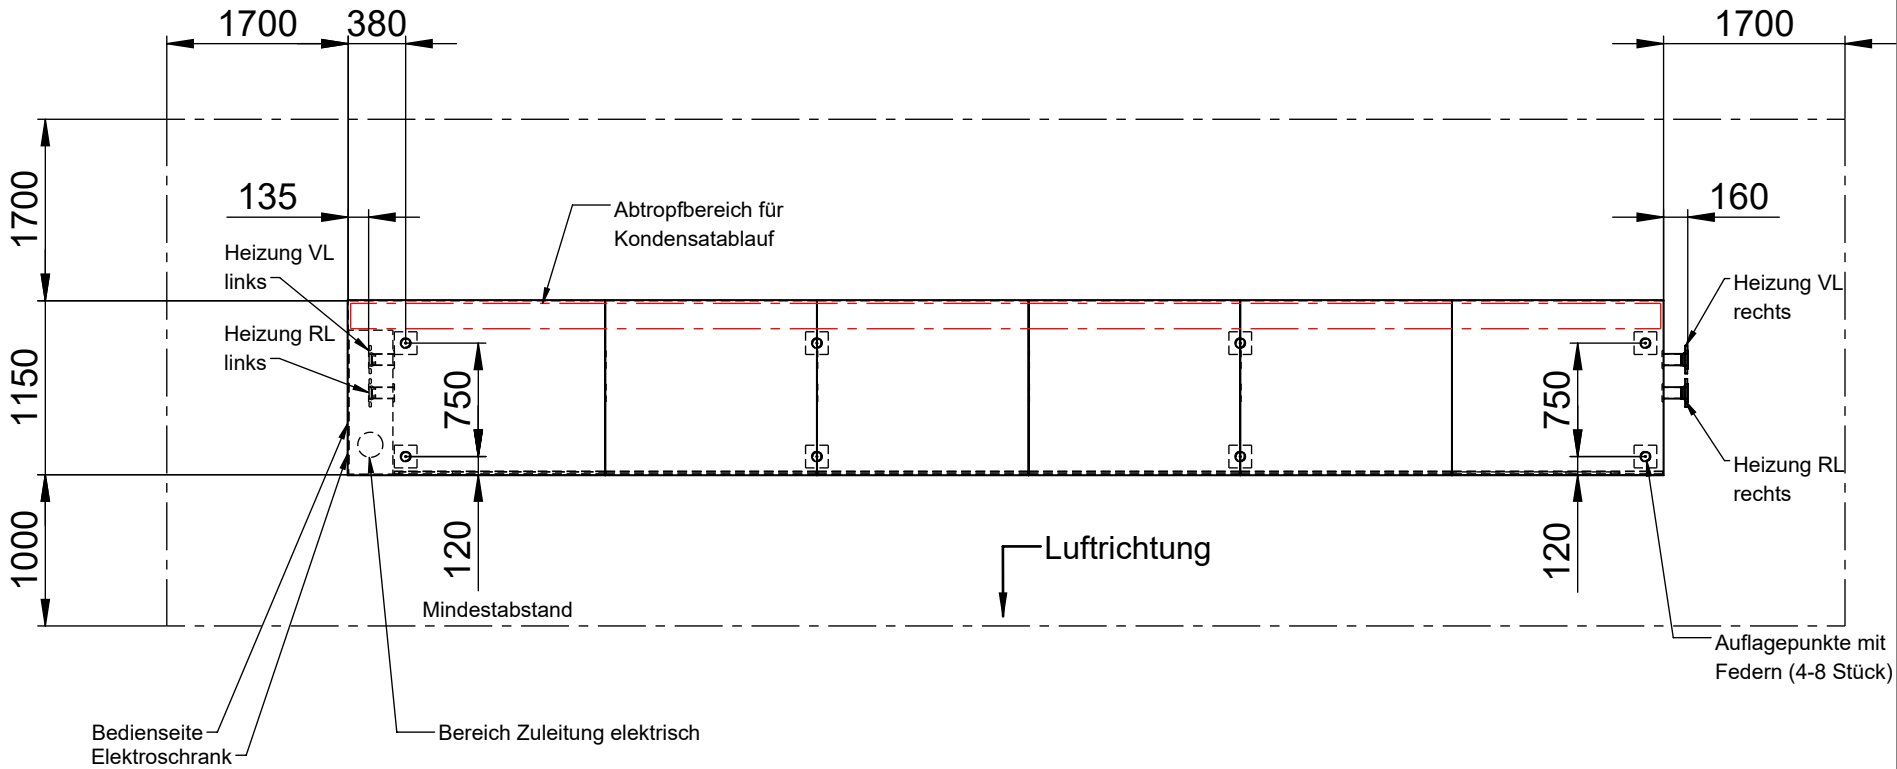
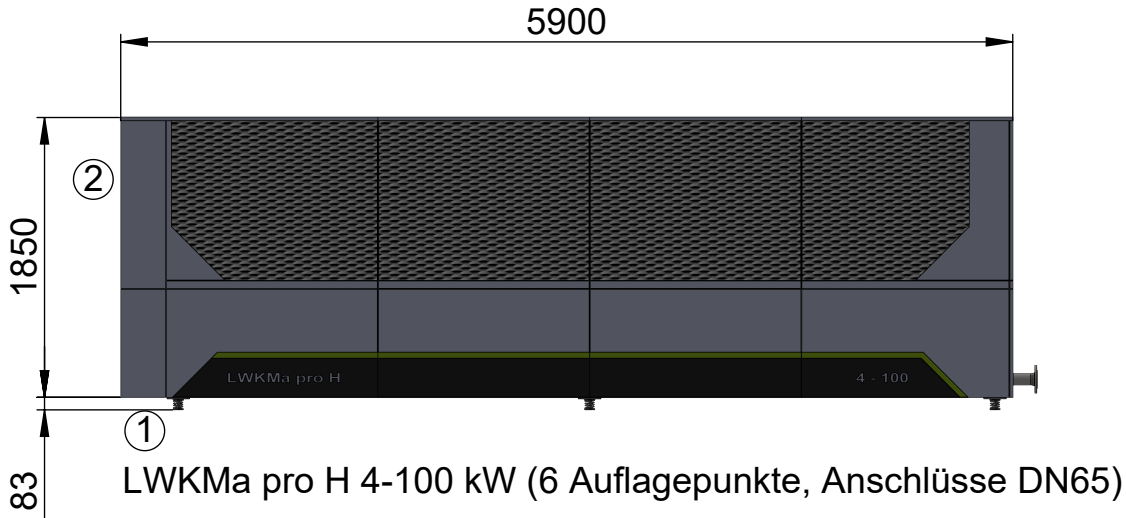
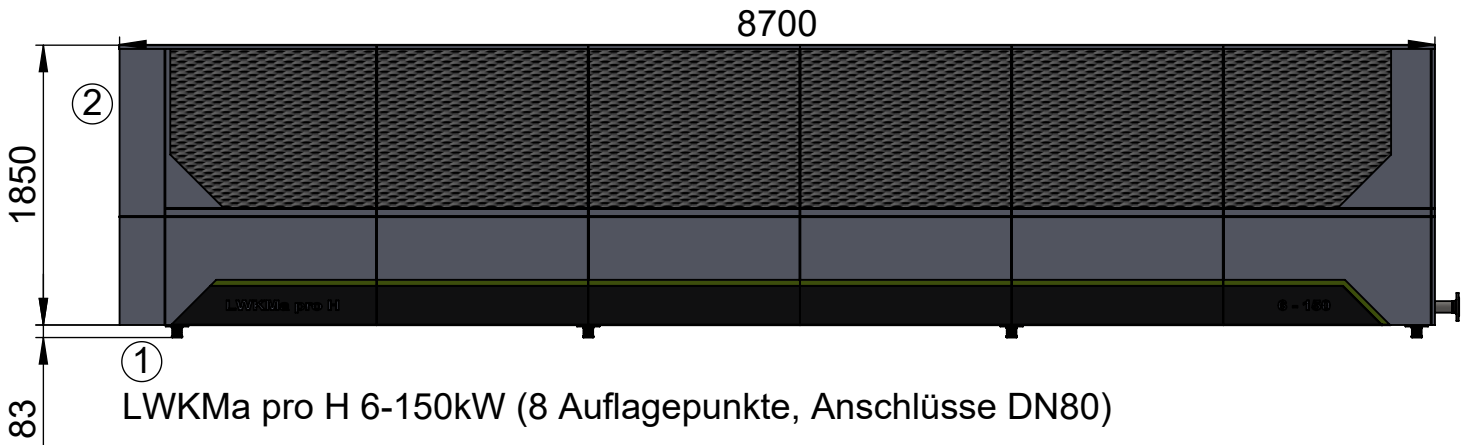


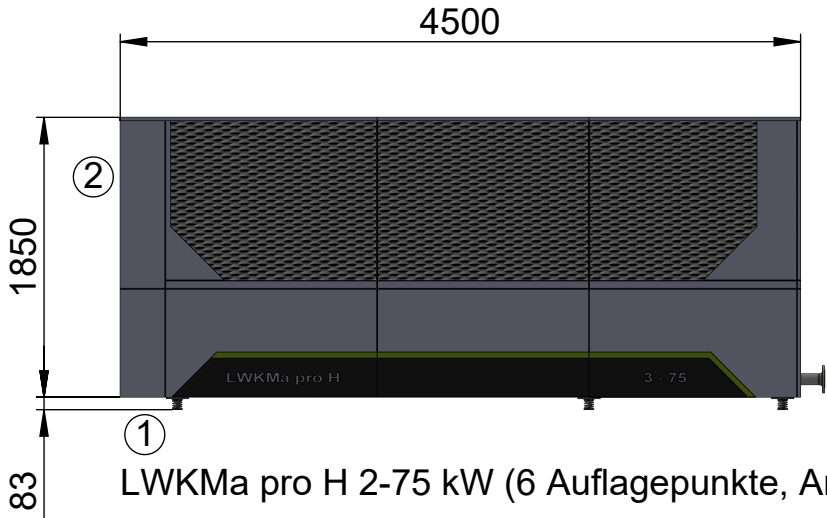


**Symbolbilder!**

Die Zuleitung elektrisch erfolgt von unten!  
Die hydr. Zuleitung der Heizung erfolgt wahlweise links oder rechts (Vorderansicht)!  
Dies muss bei der Bestellung definiert werden!  
Luftrichtung kann nicht geändert werden!

1 - Elektrischer Zugang unten  
2 - Elektroschrank

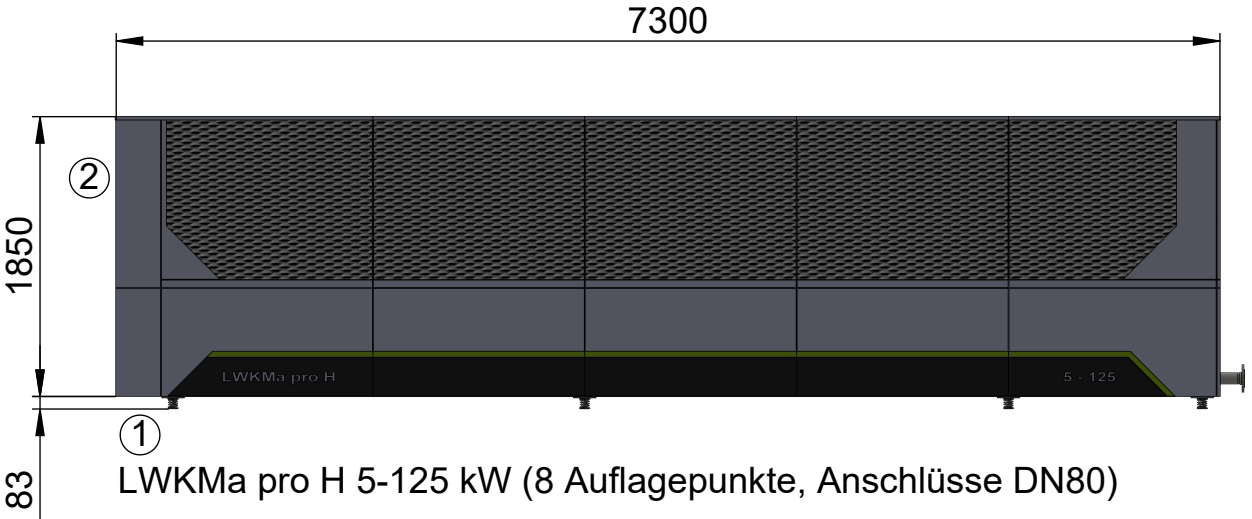


**Auswahl der hydr. Anbindung**

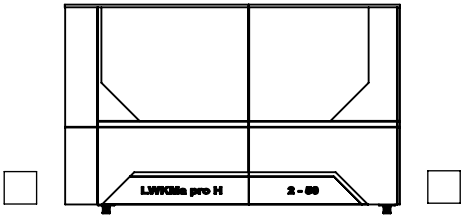

**Option:** (Anbindungsseite ankreuzen)  
Die Anschlussseite kann frei gewählt werden.



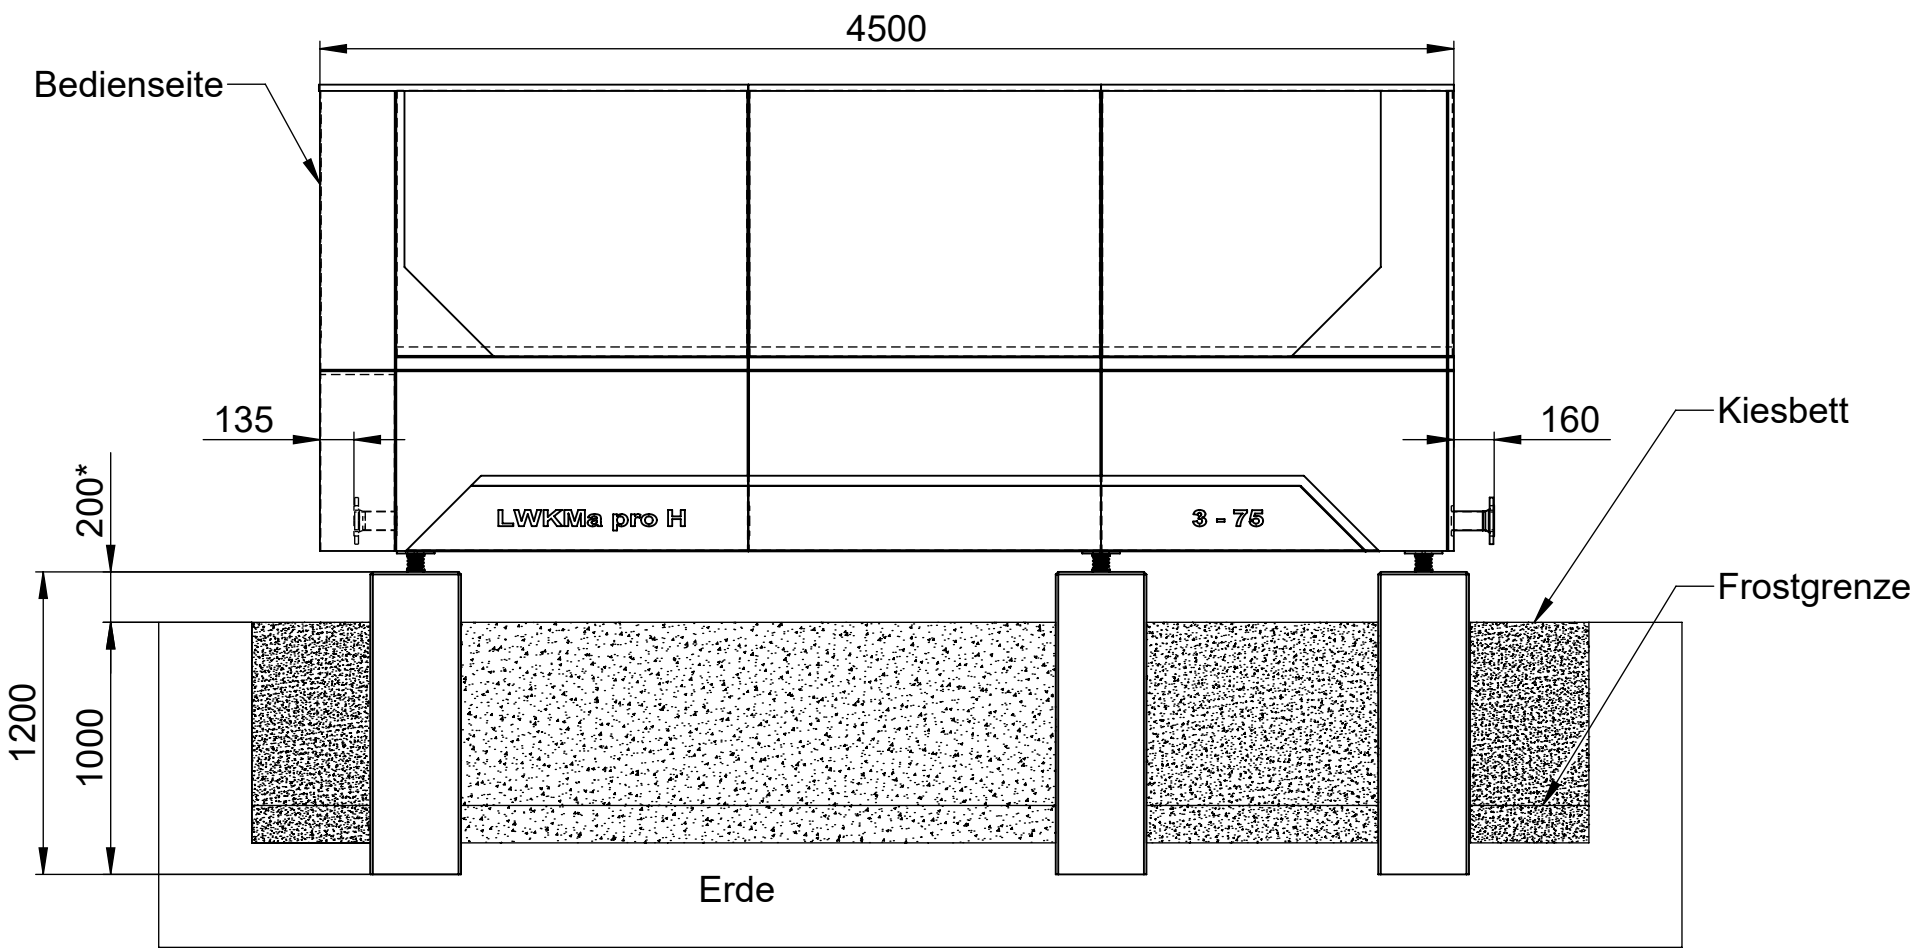

Fundamentplan (optional):

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)


Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!


Streifenfundament muss einen Abstand zur  
Maschine von hinten 164mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das  
Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

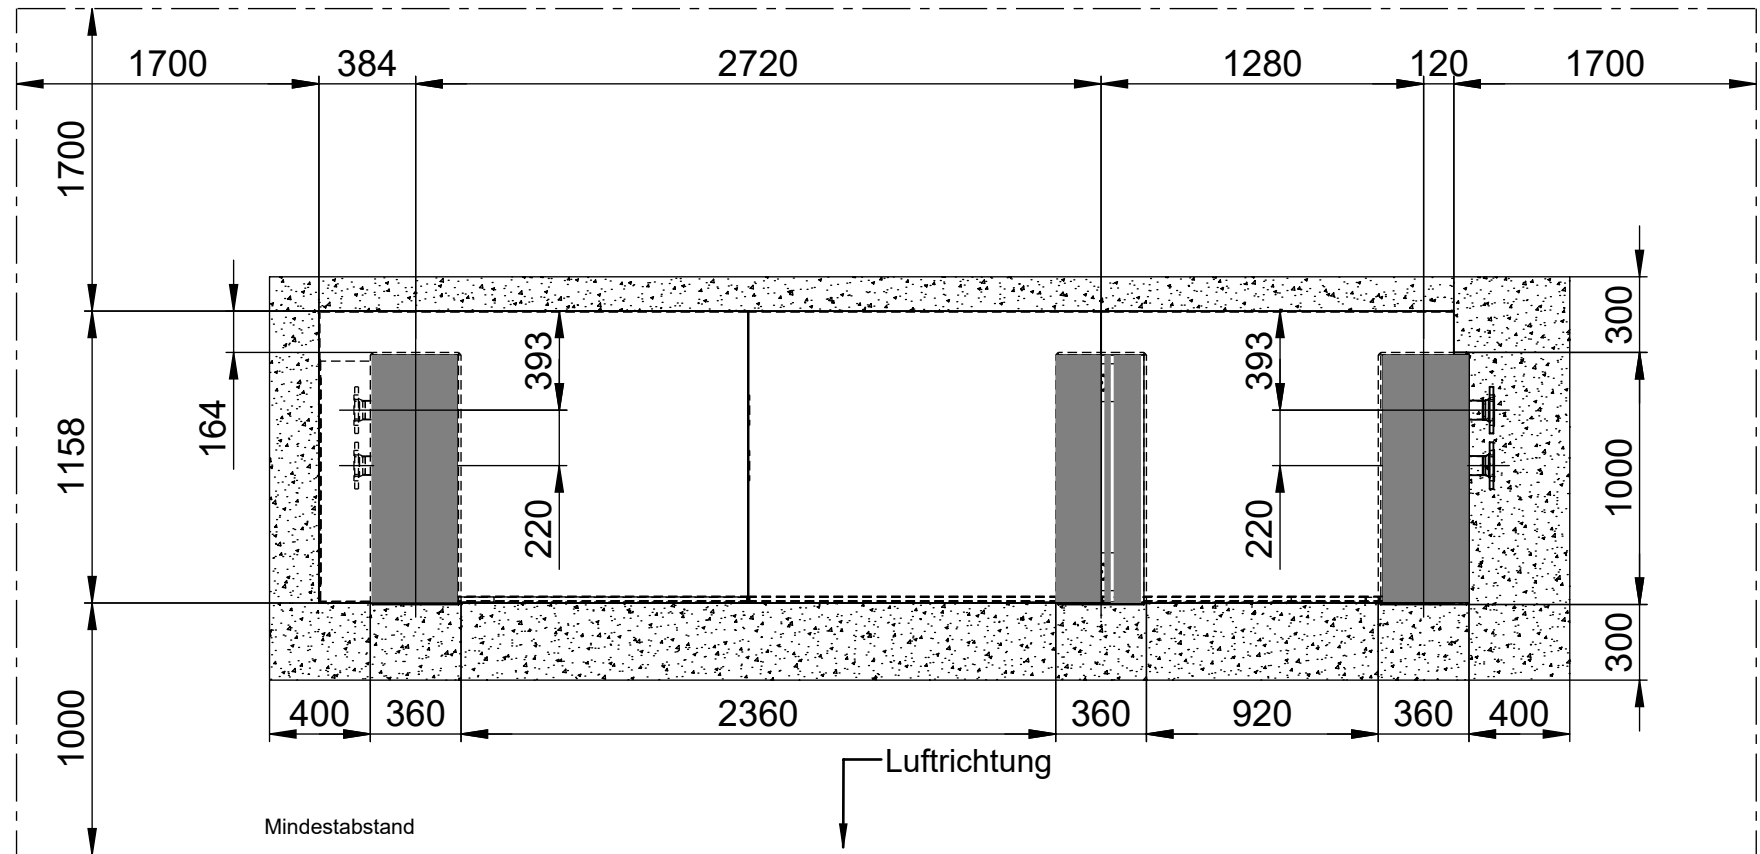

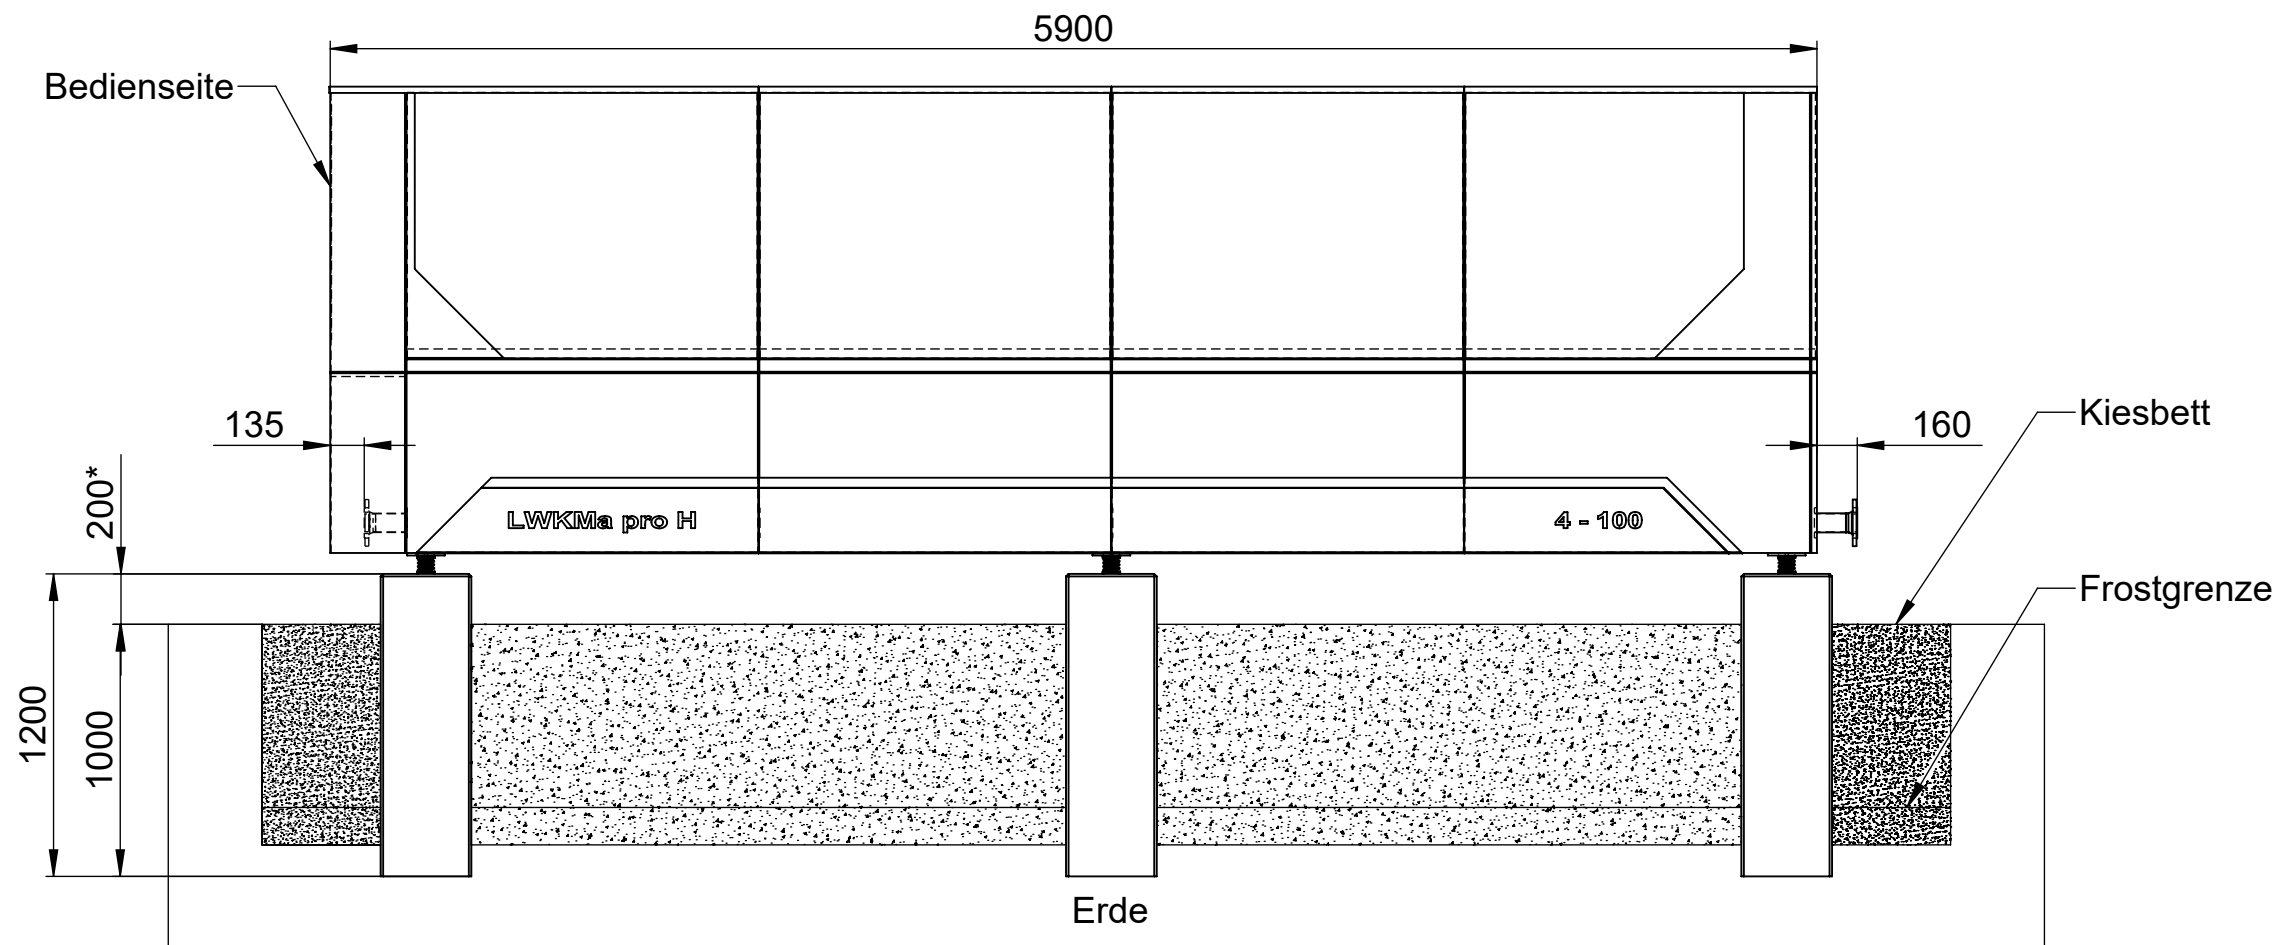

**Fundamentplan (optional):**

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)


Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!


Streifenfundament muss einen Abstand zur Maschine von hinten 164mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

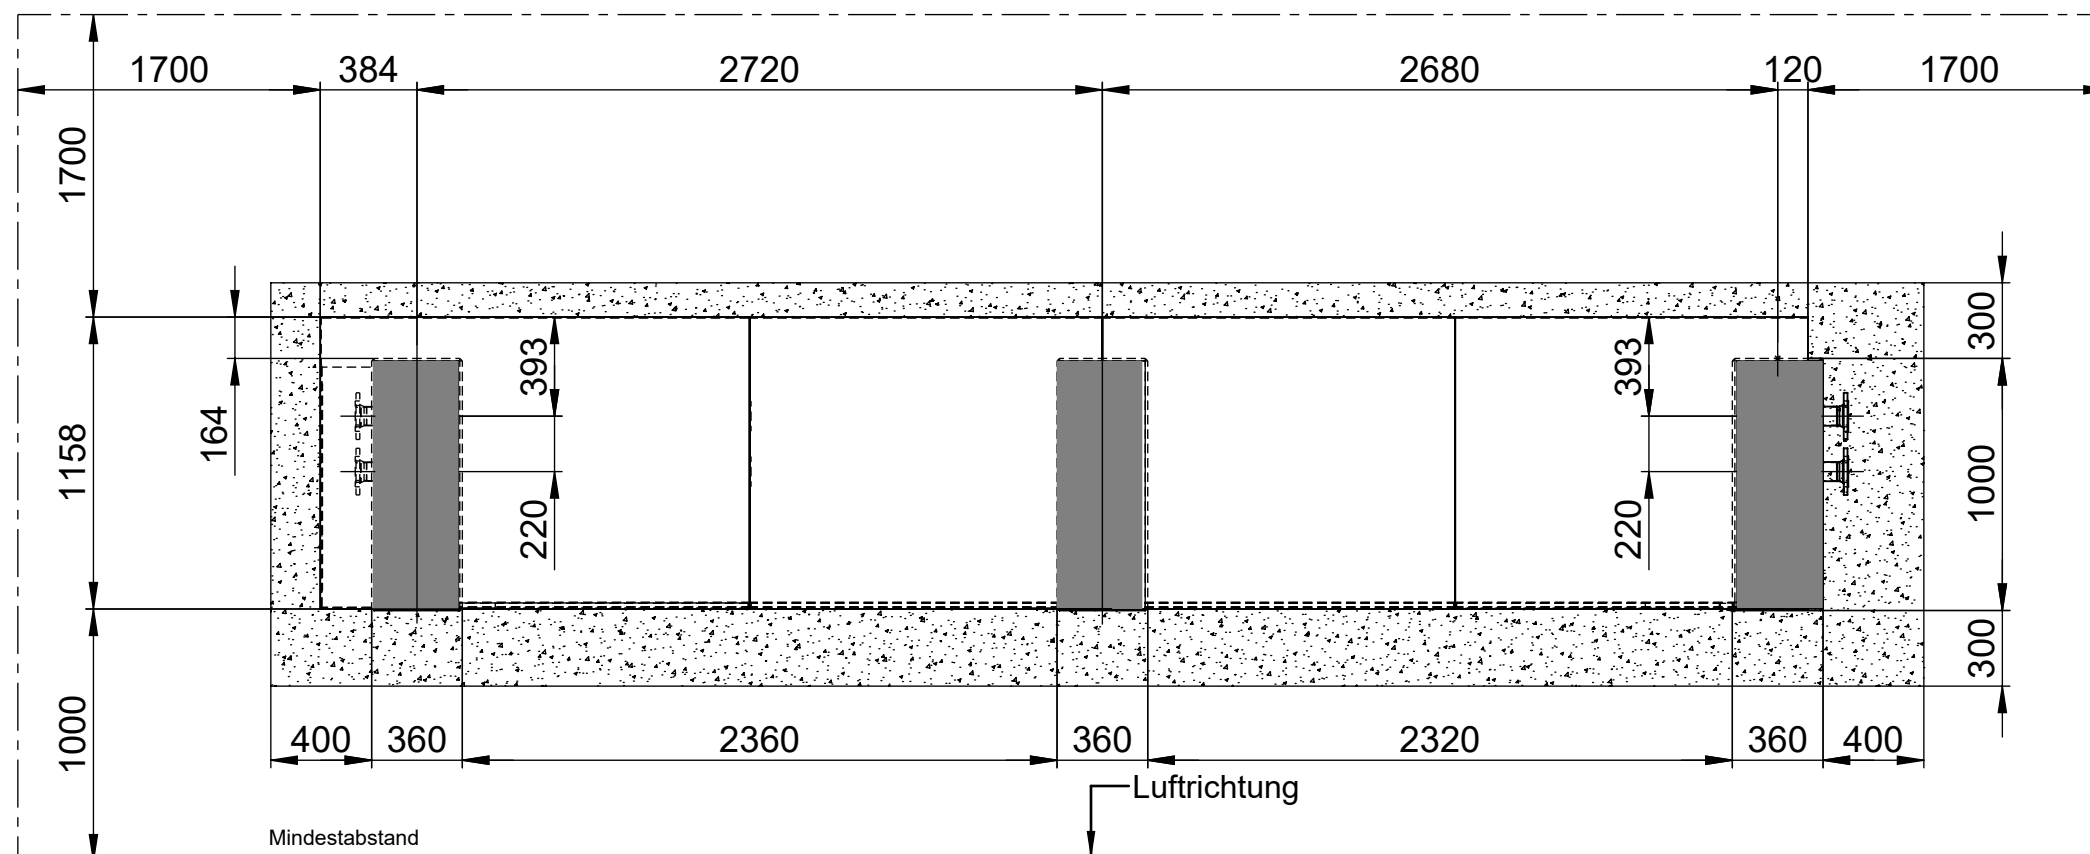

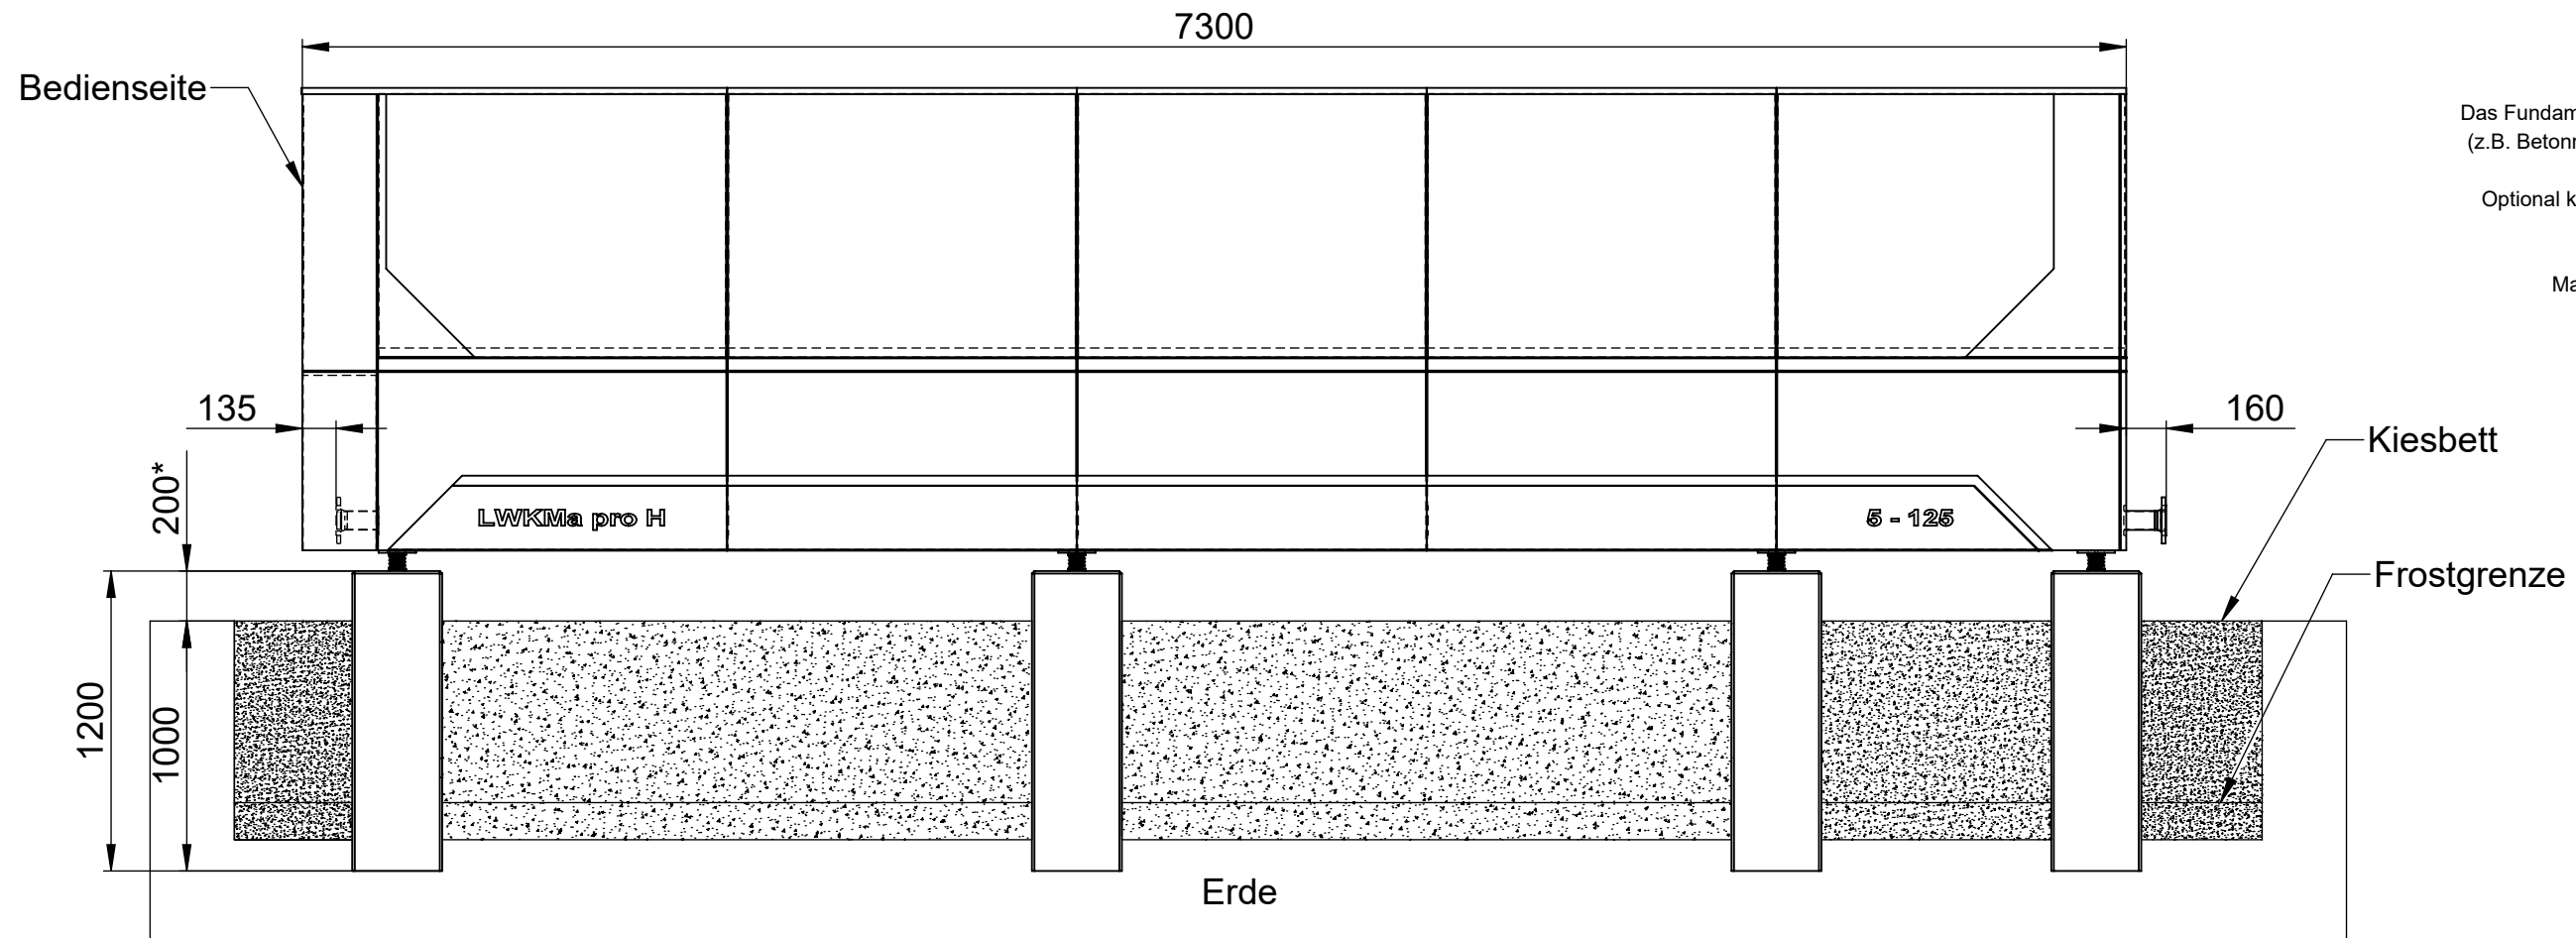

**Fundamentplan (optional):**

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)


Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!



Streifenfundament muss einen Abstand zur Maschine von hinten 164mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

**Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!**


Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

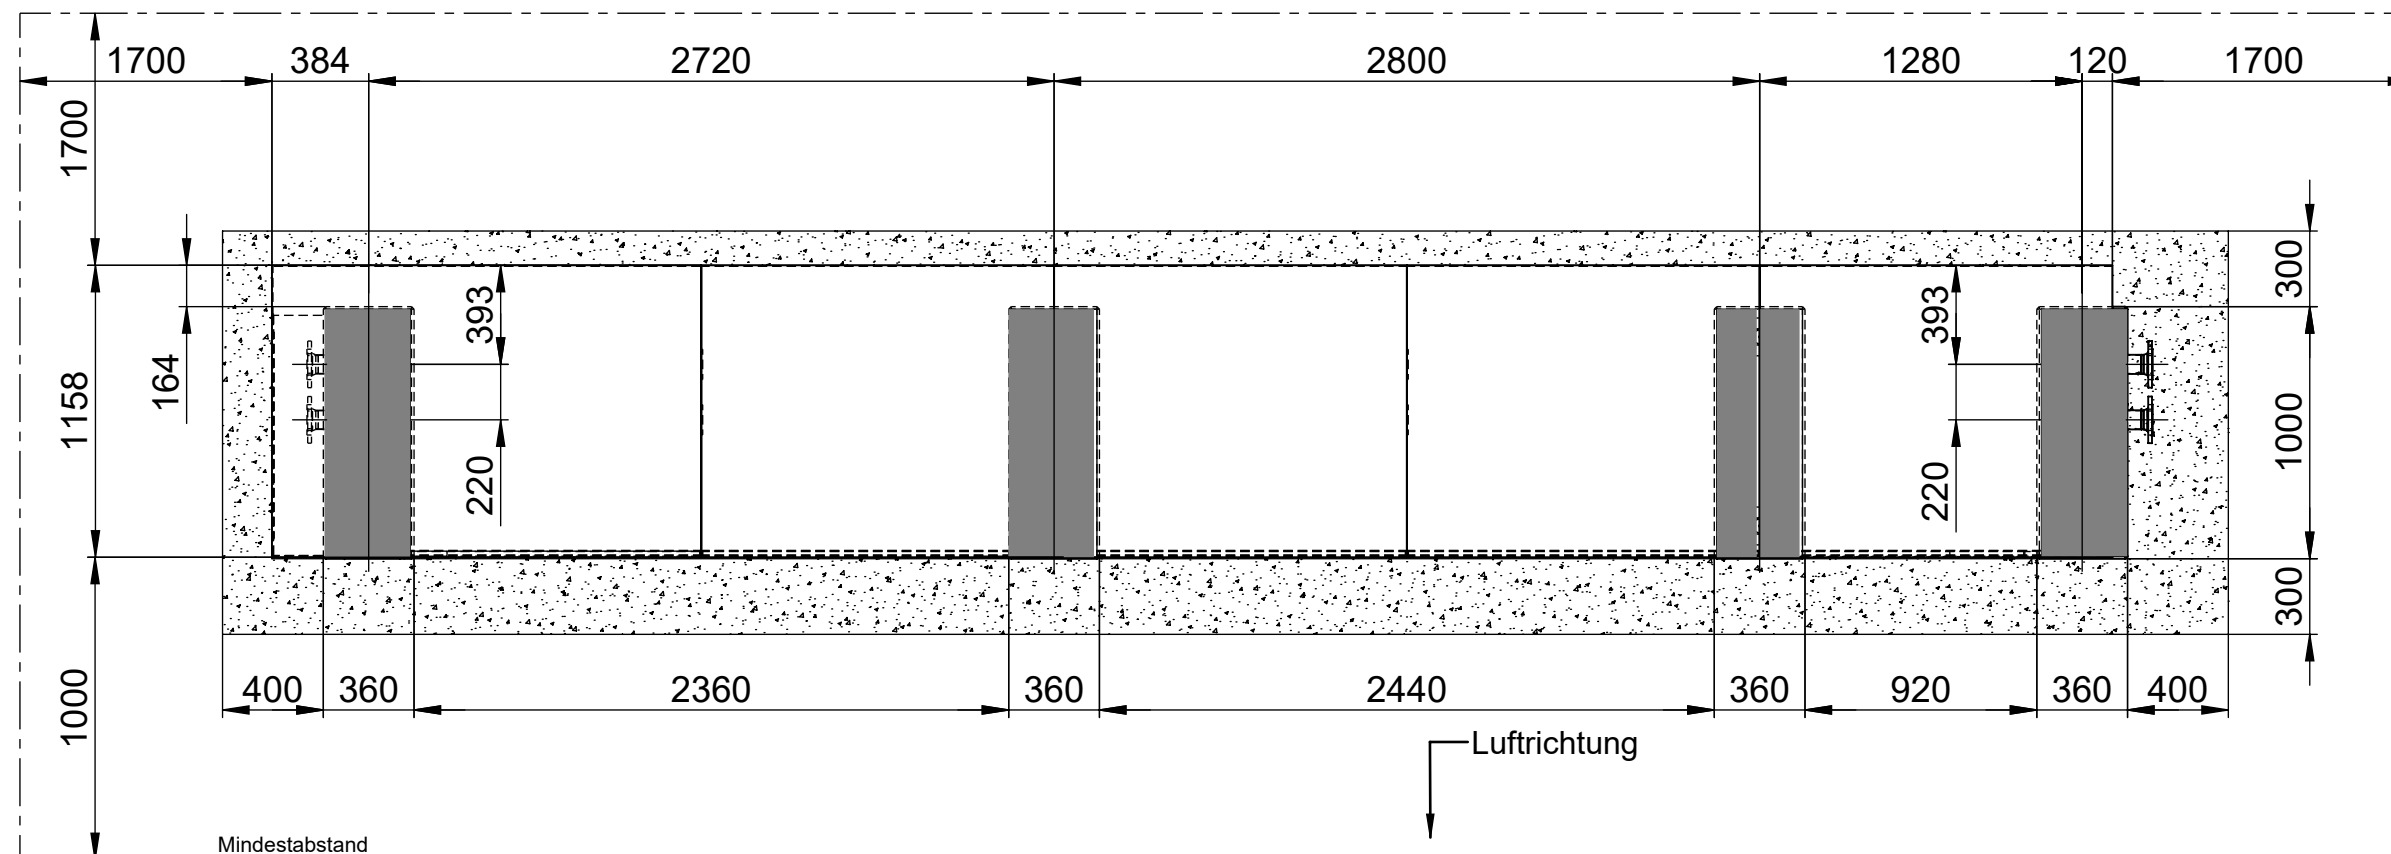

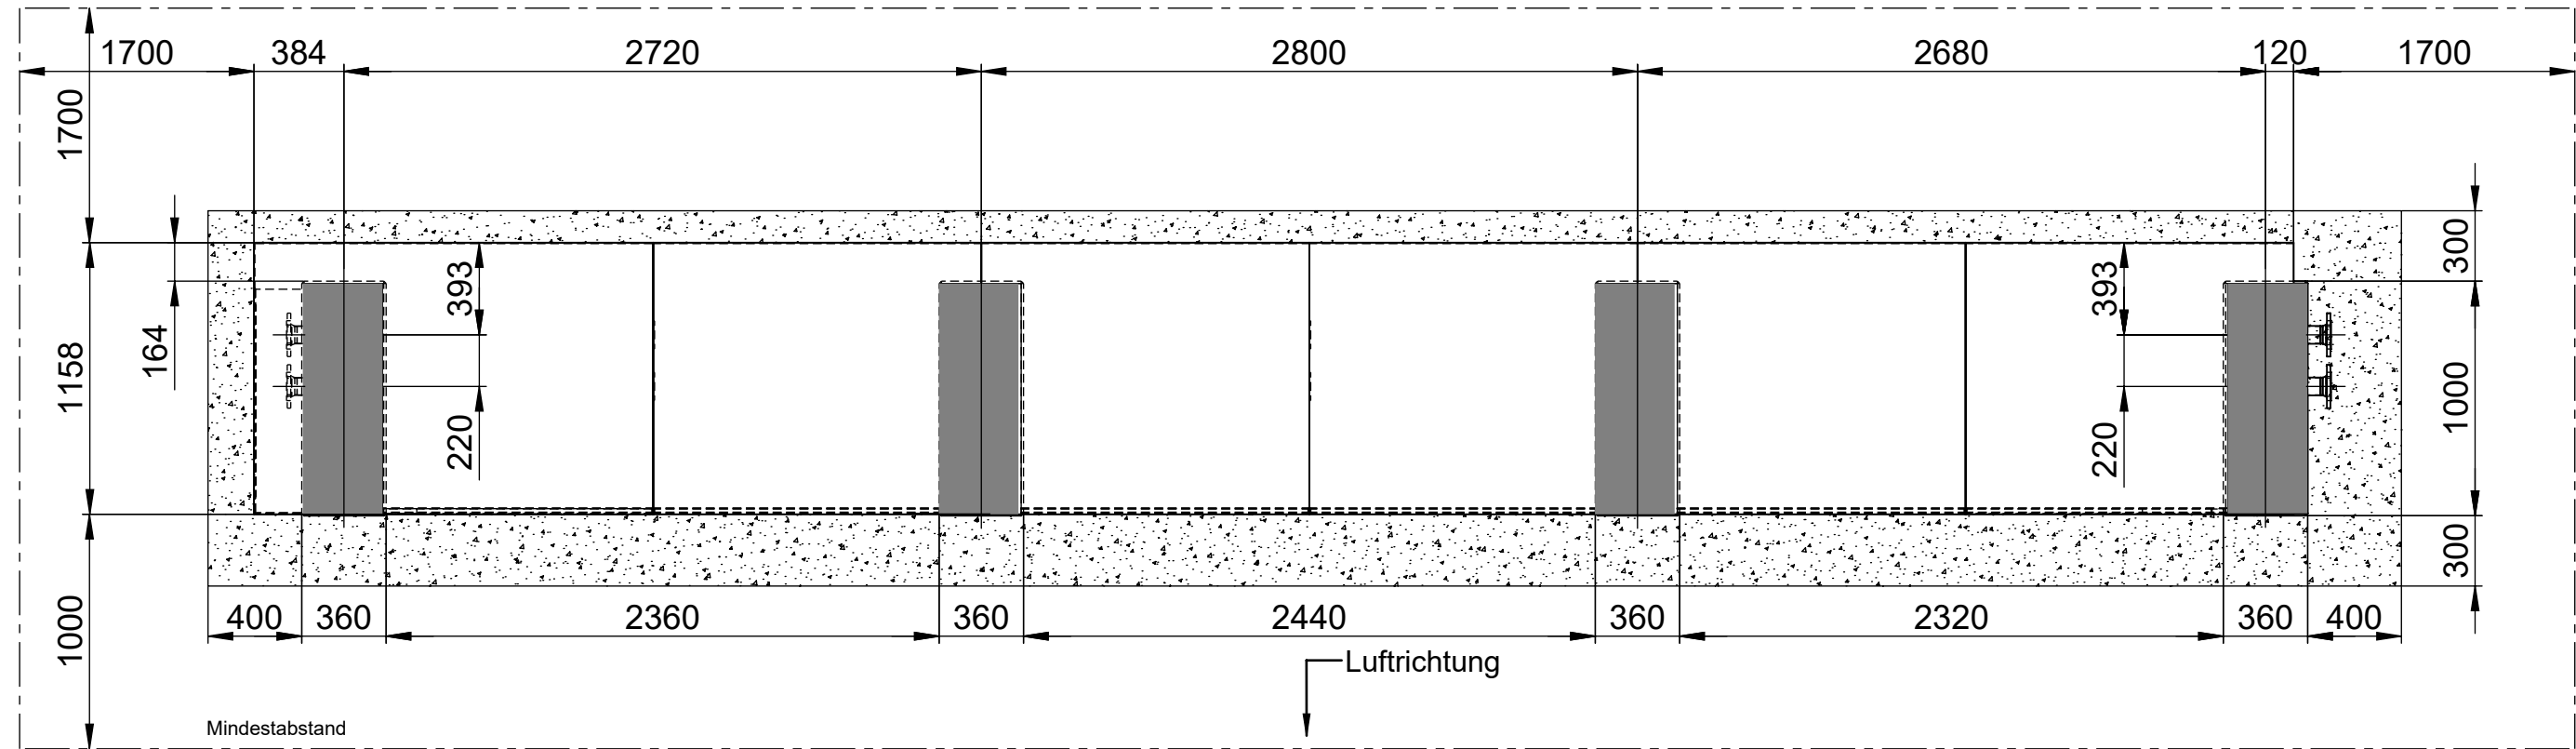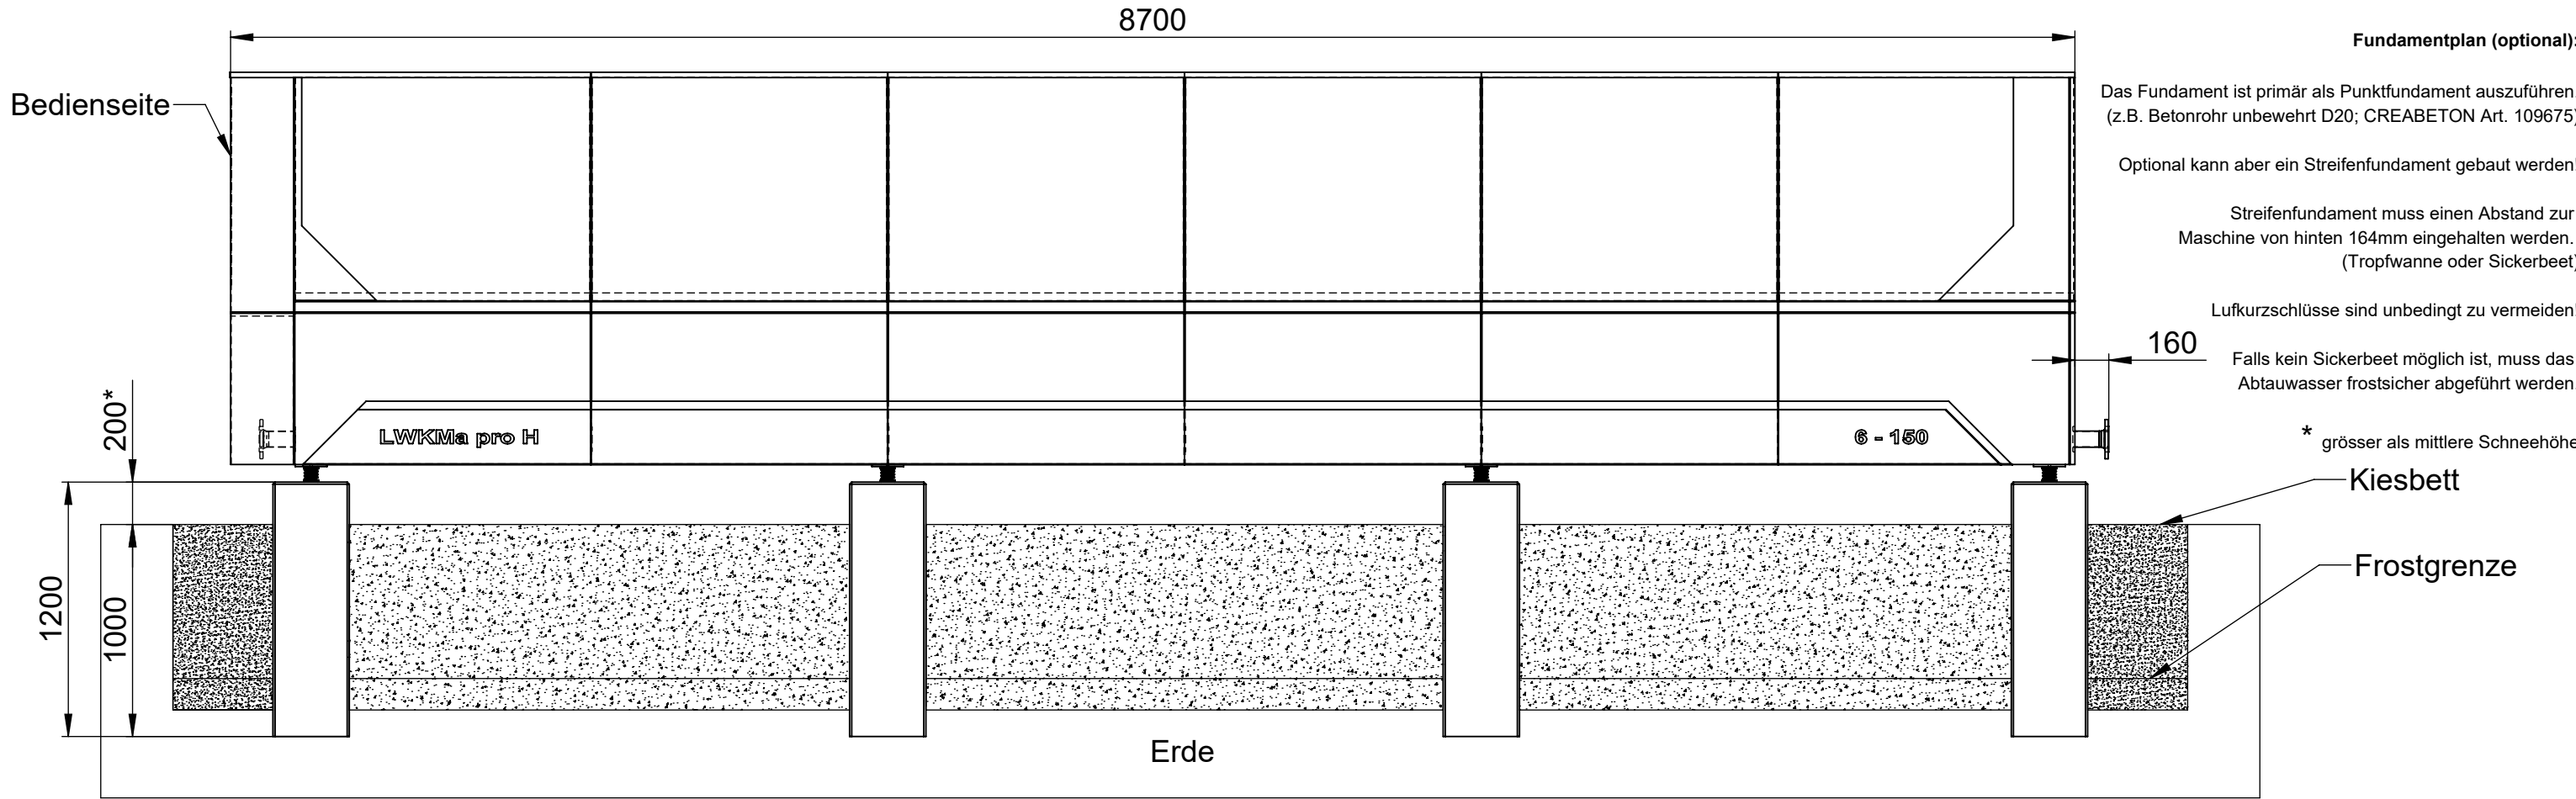

| ZEICHNUNGSNUMMER | INDEX | PLAN NR. | FORMAT | DATUM      |
|------------------|-------|----------|--------|------------|
| Z-HEIM-00080903  | -     | 7 / 11   | A3     | 30.10.2025 |

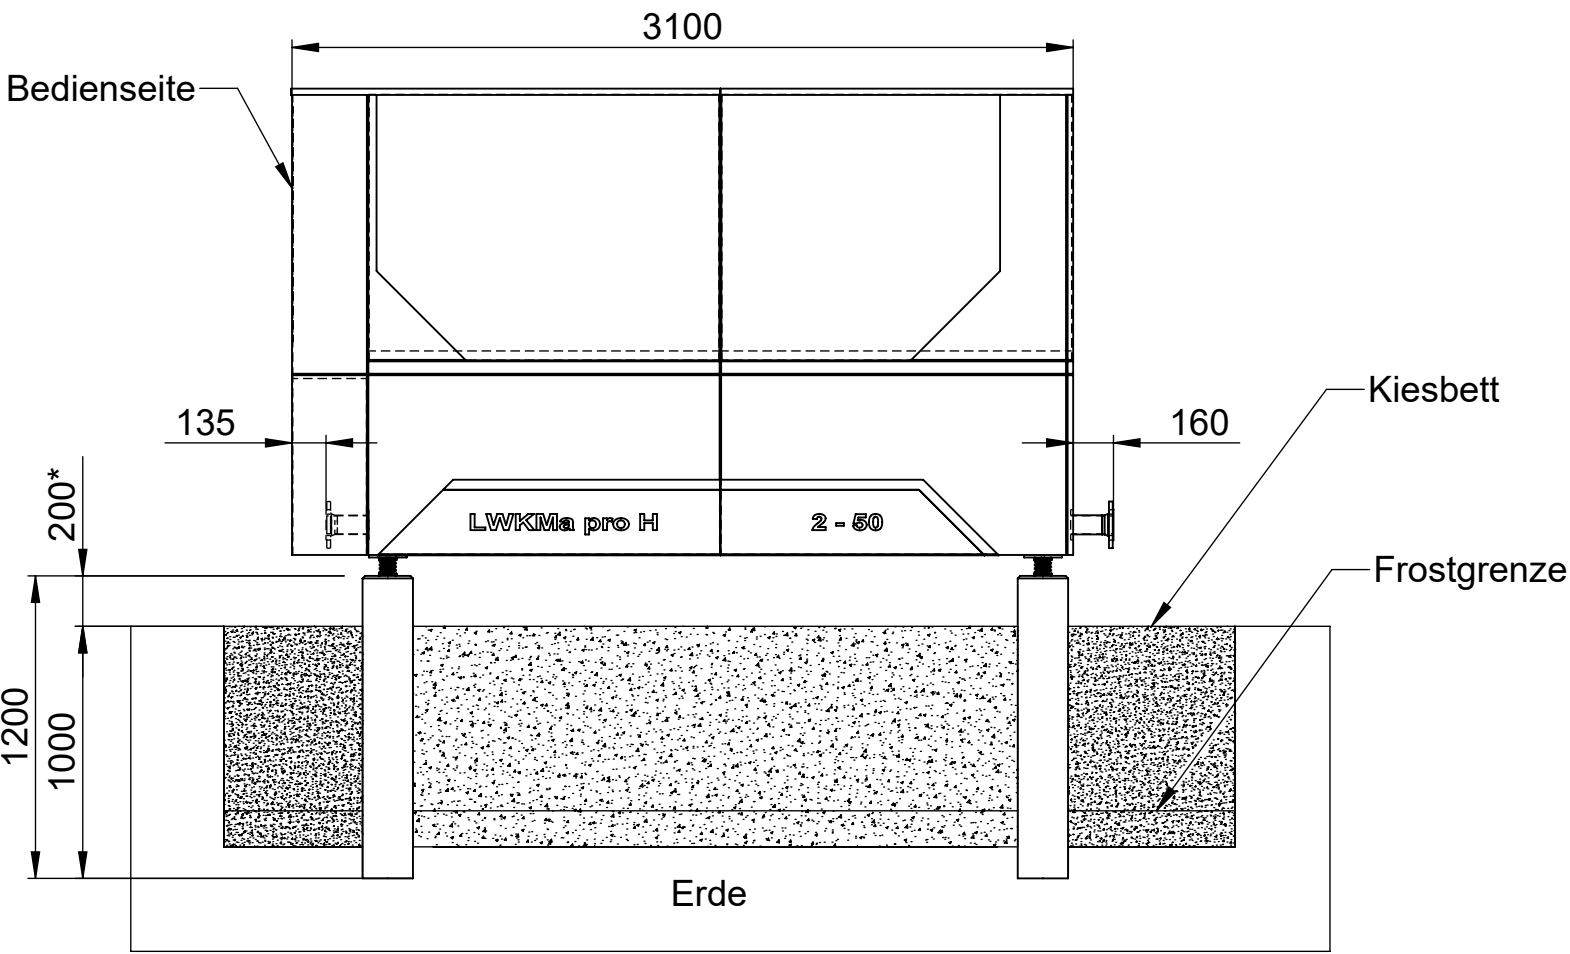

**Fundamentplan (optional):**

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)


Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!



Streifenfundament muss einen Abstand zur  
Maschine von hinten 280mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das  
Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

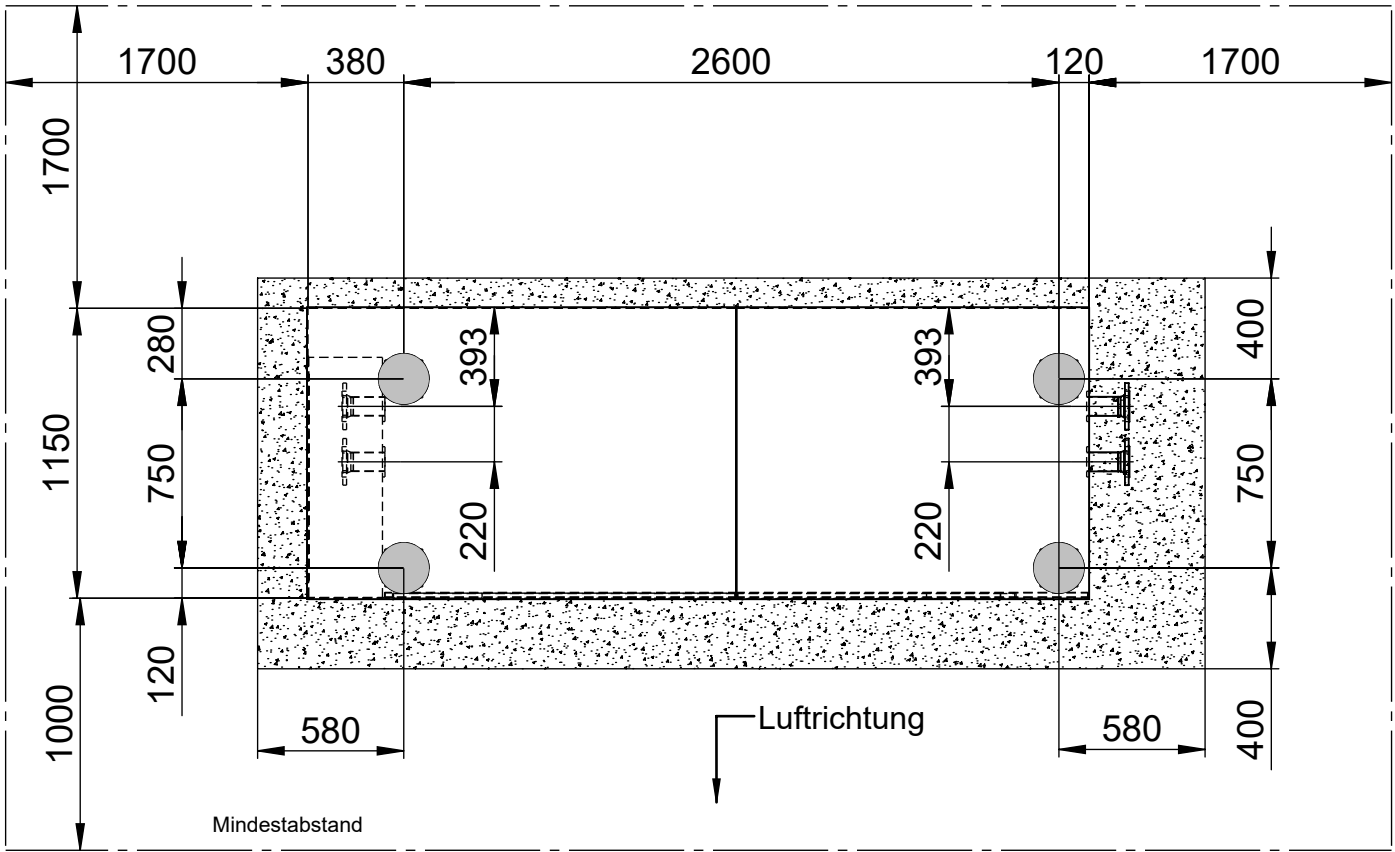

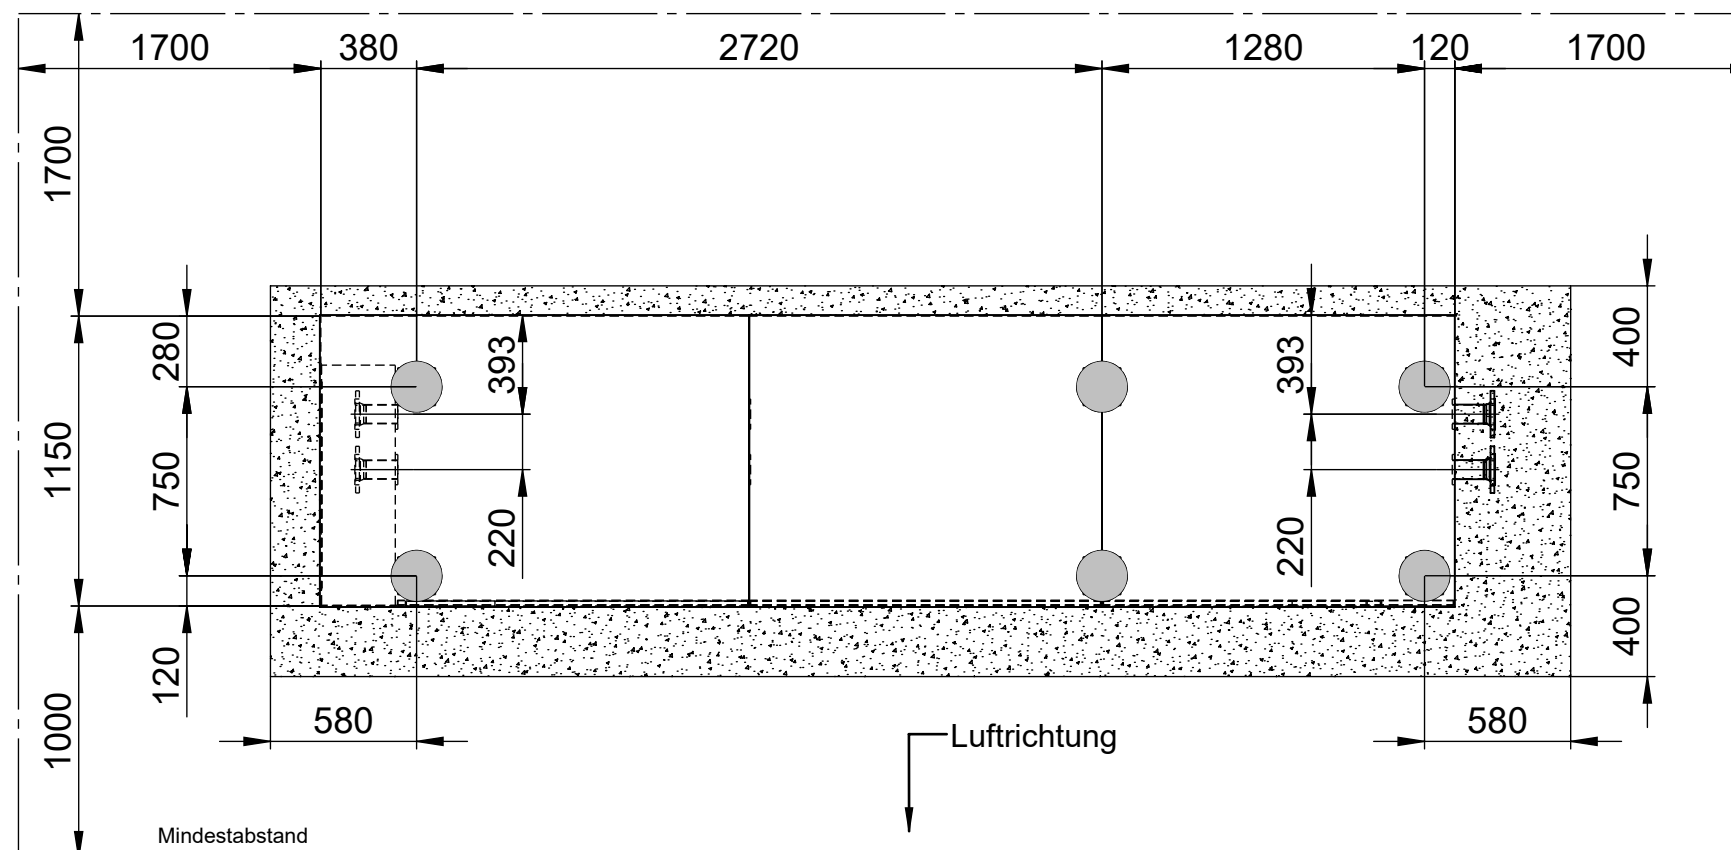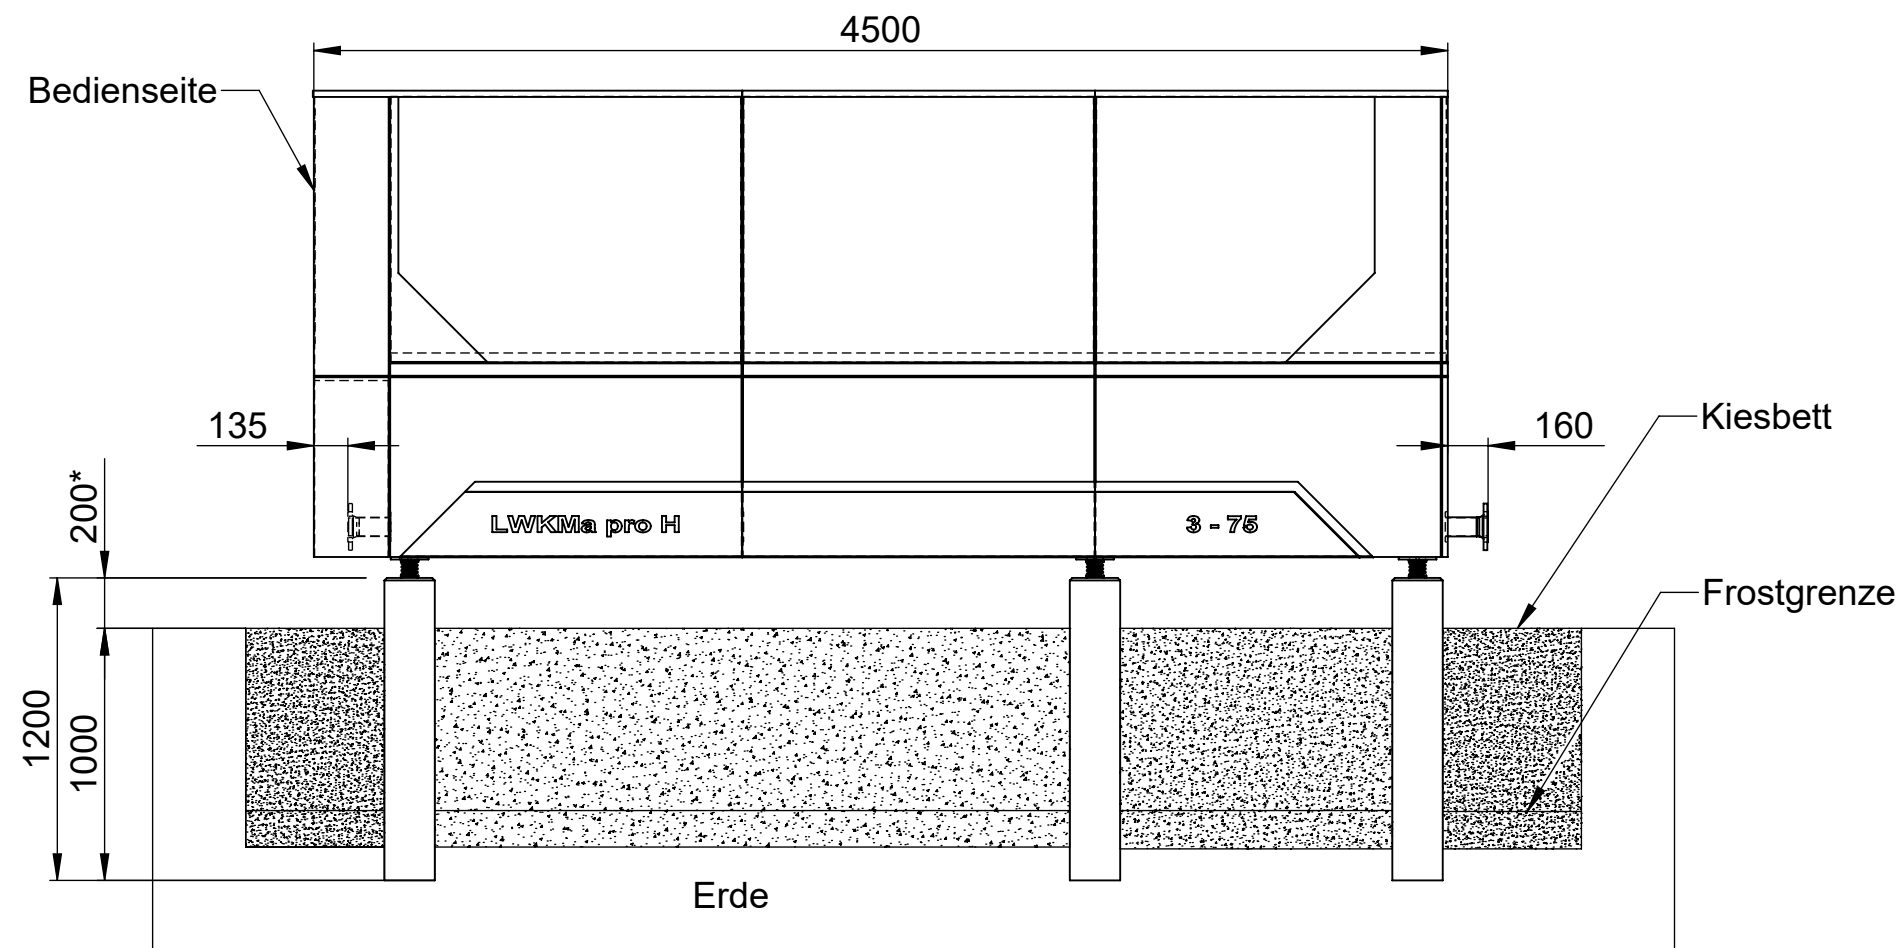

**Fundamentplan (optional):**

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)


Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!

Streifenfundament muss einen Abstand zur Maschine von hinten 164mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

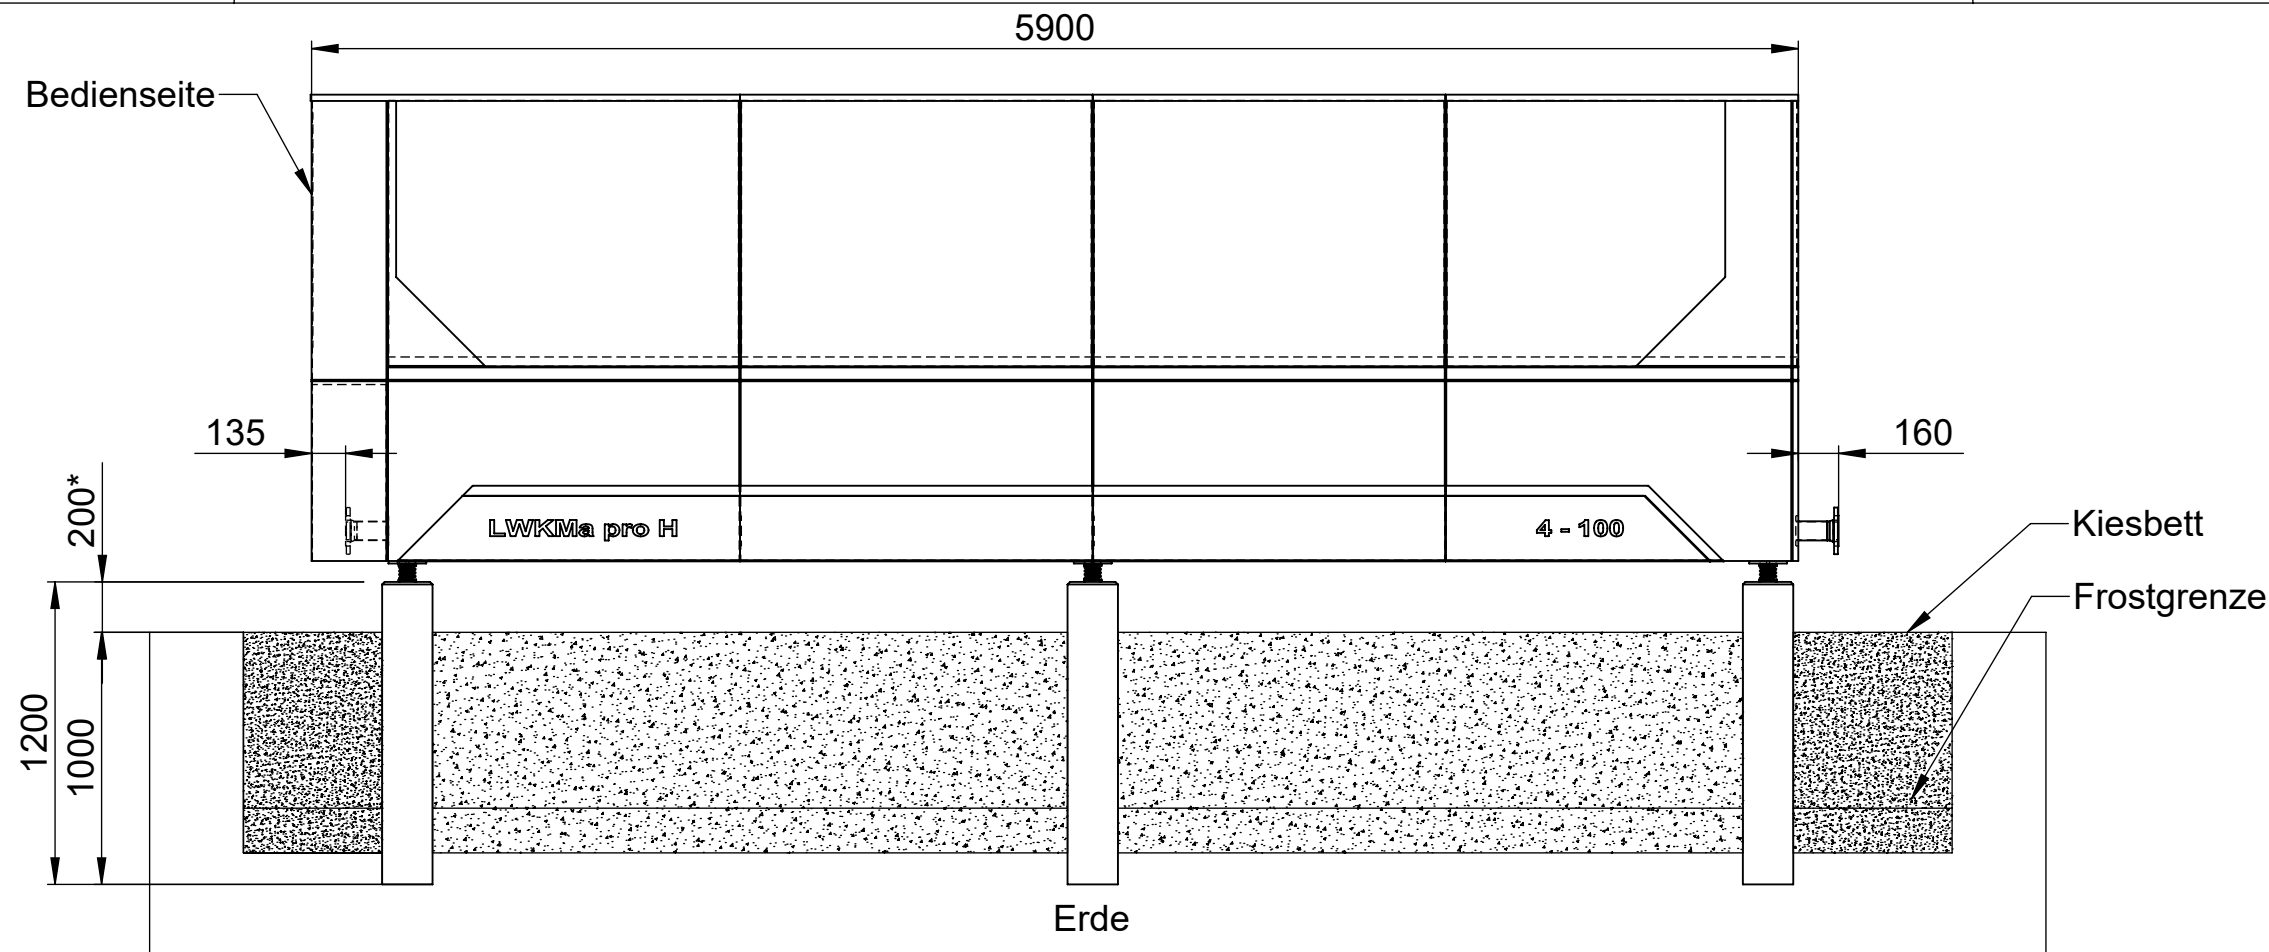

**Fundamentplan (optional):**

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)


Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!


Streifenfundament muss einen Abstand zur Maschine von hinten 164mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

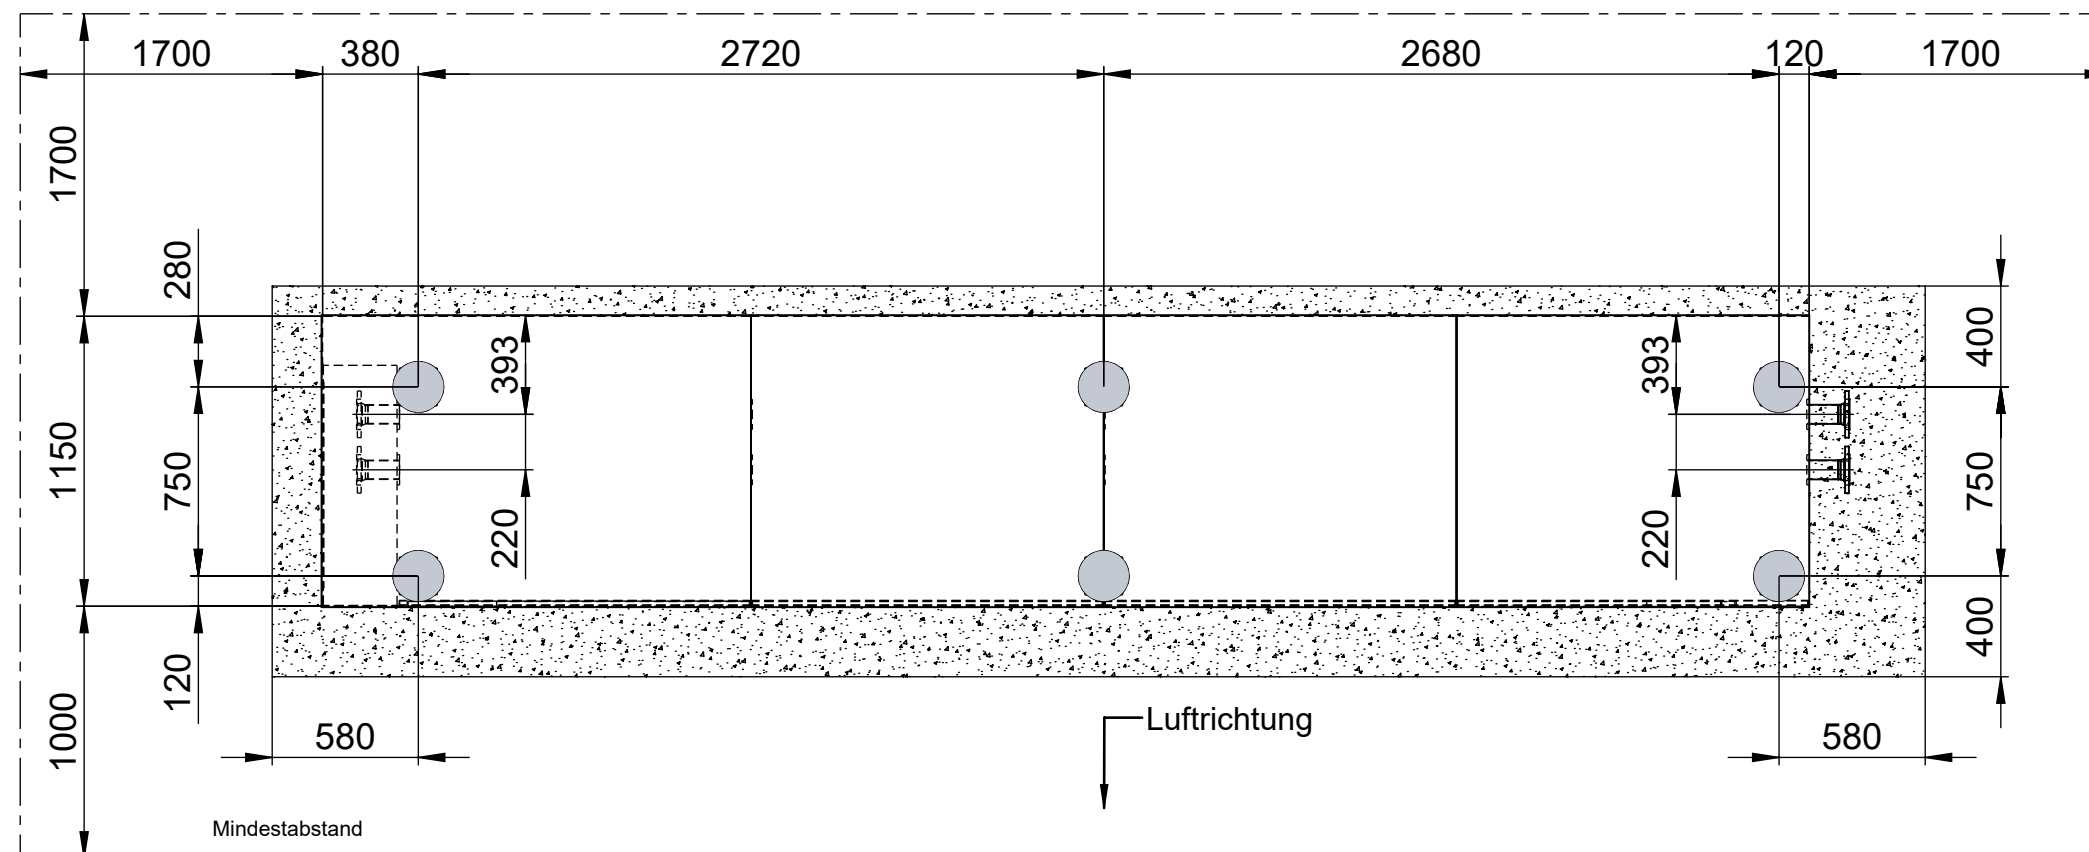

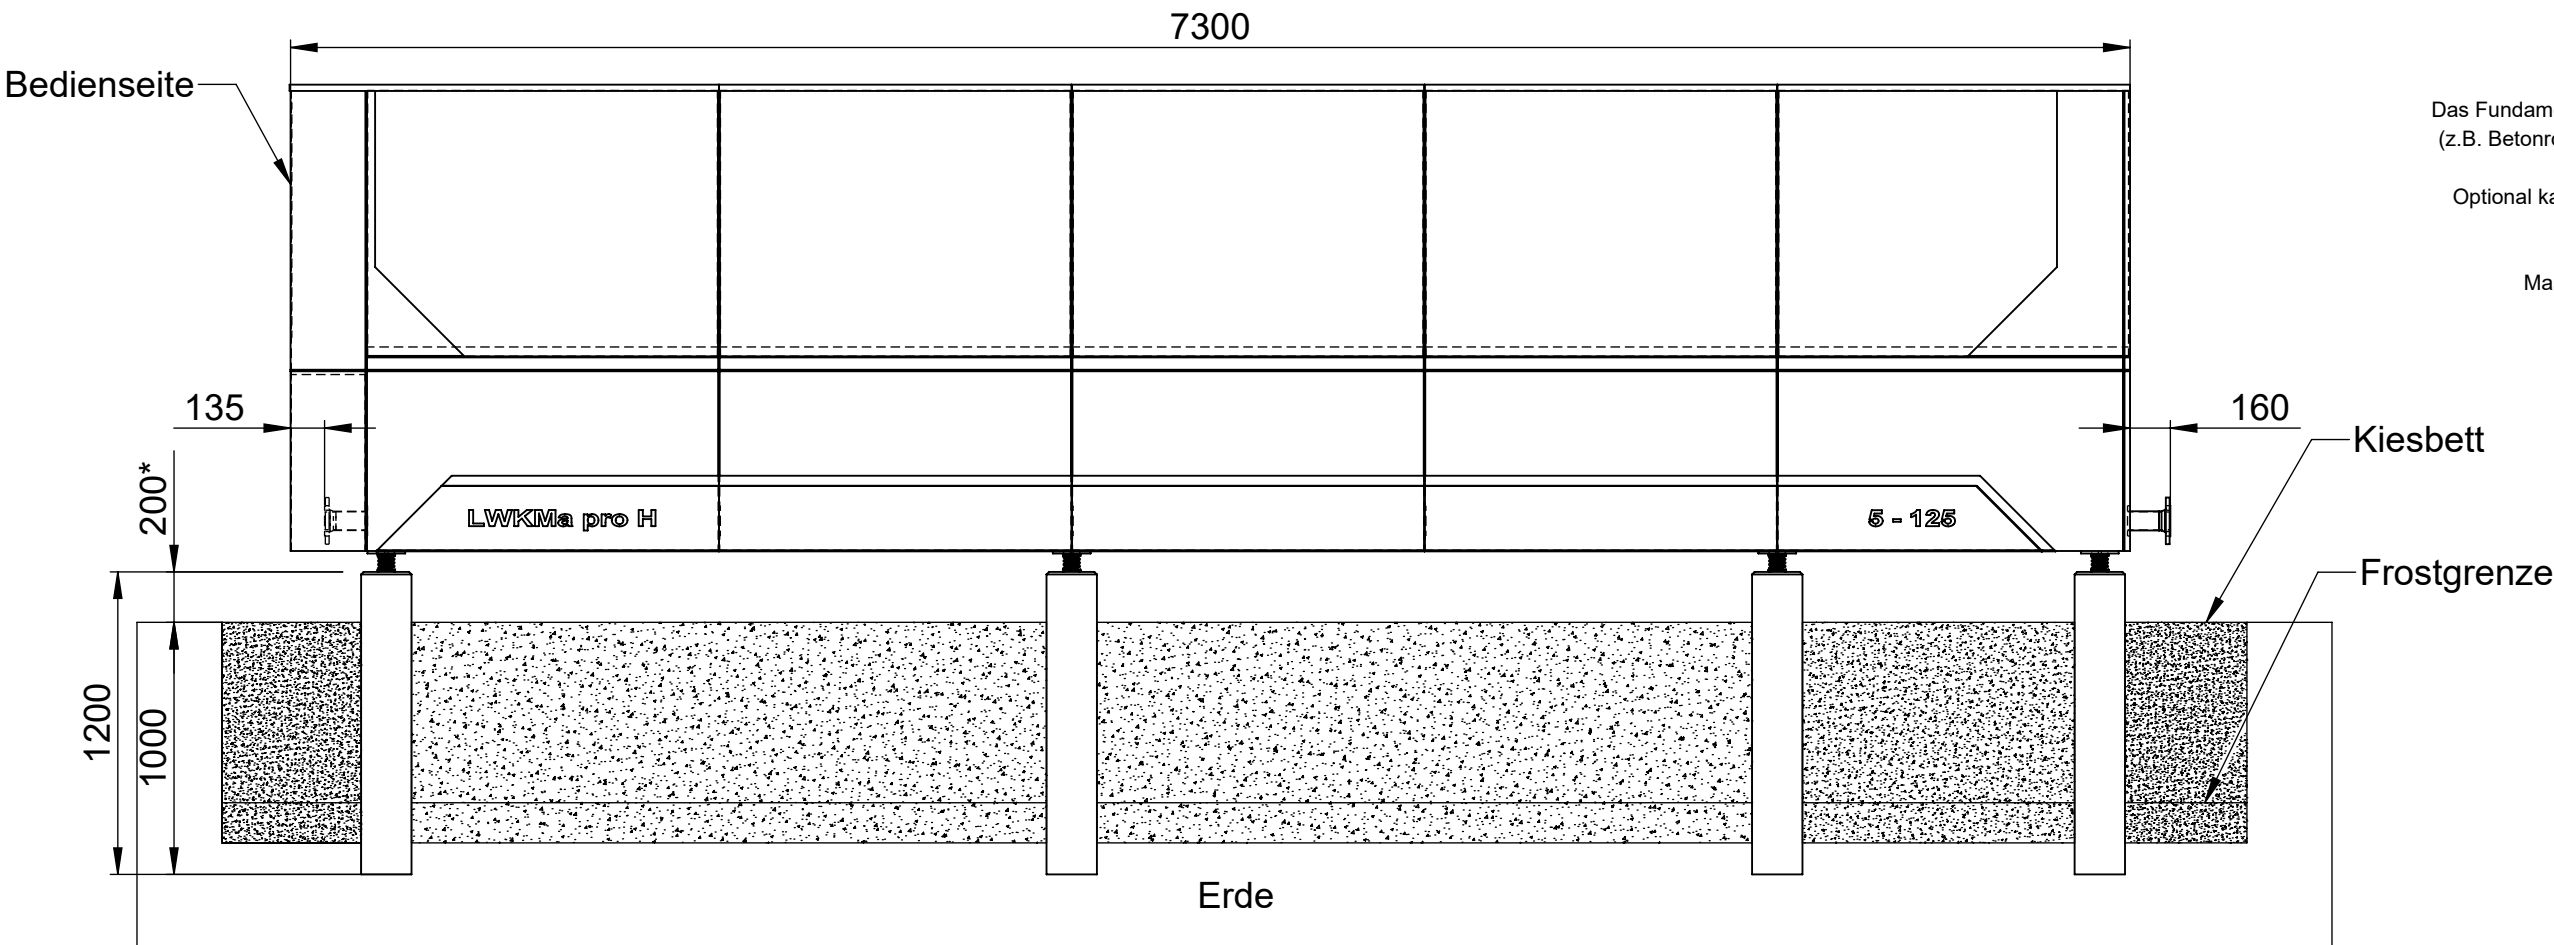

**Fundamentplan (optional):**

Das Fundament ist primär als Punktfundament auszuführen.  
(z.B. Betonrohr unbewehrt D20; CREABETON Art. 109675)

Optional kann aber ein Streifenfundament gebaut werden!

Streifenfundament muss einen Abstand zur  
Maschine von hinten 164mm eingehalten werden.  
(Tropfwanne oder Sickerbeet)

Lufkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

Falls kein Sickerbeet möglich ist, muss das  
Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.

\* grösser als mittlere Schneehöhe

